


7セグアクセサリ 取扱説明書

概要

7セグアクセサリは、7セグメントLEDの光るアクセサリパーツです。部品の大きさをそのままに、マイコンによる点灯制御を実現しました。

各部分の名称

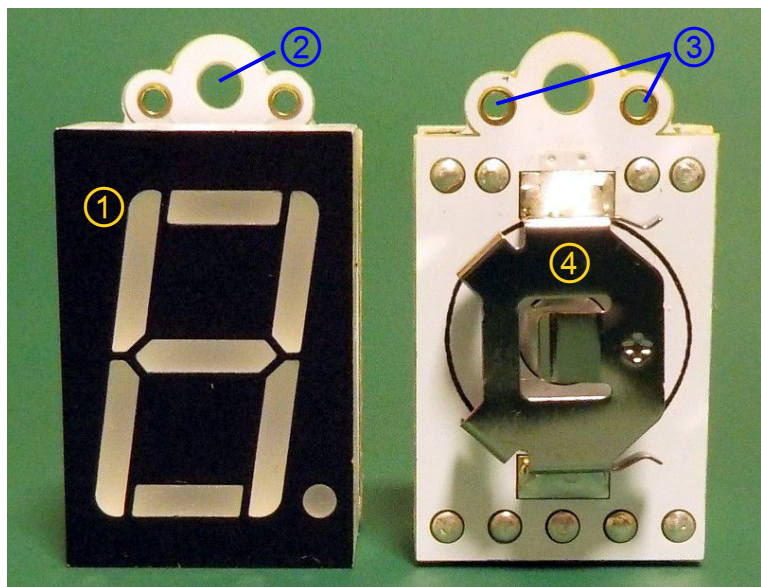

① 7セグメントLED

光る部分です

② 取り付け穴

ネックレスとして使用する際には、丸カン等の金属を挟み、そこへチェーンを取り付けてください。→

③ 点灯パターン書き込み用端子

点灯パターンを変更するときに使用します。点灯パターンの変更は電子工作の知識のある方向けの機能となります。



④ 電池ホルダー

CR1025の電池を横から挿入してセットします。電池ホルダーに対して無理な力はかけないでください。電池ホルダーが剥がれます。

使い方

- 電池ホルダーに電池をセットします。約10秒間7セグのドットが点灯し、その後本体に登録されているパターンが点灯します。

注意事項

- 本作品は鉛フリーはんだを使用していますが、なるべく金属部分が肌に触れないように裏面をマスキングしてご使用ください。→
- ネックレスのチェーン等が、7セグアクセサリの金属部分に触れないようにしてください。故障する場合があります。
- 汗や水分が付着しないようにしてください。故障する場合があります。
- 小さな子供の手の届かない場所に置いてください。
- 本作品の使用により発生した、いかなる損失や損害についても、当方は一切の責任を負いません。使用者本人の判断にてご使用ください。



仕様

電源電圧： 0.9V ~ 3.3V

使用可能電池： CR1025、SR927W/SR927SW

標準使用時間： 4時間 (Panasonic 製 CR1025 使用時)

表示データ書き換えについては下記のページをご参照ください。

企画・開発 oaks@oks486

Twitter: @oks486

Website: なんとかする予定 7セグアクセサリ特設ページ

<http://www.cyberchabudai.org/7segaccessory>

